

## Anleitung Fundament Sauna/Gartenhaus


Um den Untergrund für die Sauna/Gartenhaus vorzubereiten, brauchen Sie folgendes:




Gehwegplatten 40x40cm oder  
50x50cm




Bitumen oder Gummi

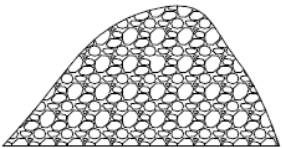

Sand/Kies/Schotter

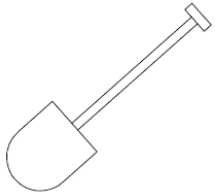


Spaten

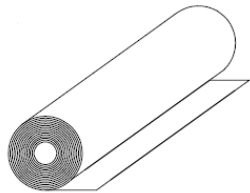


Geotextil oder Folie gegen  
Graswachstum




1. Mutterboden ausheben, ca. 15 cm

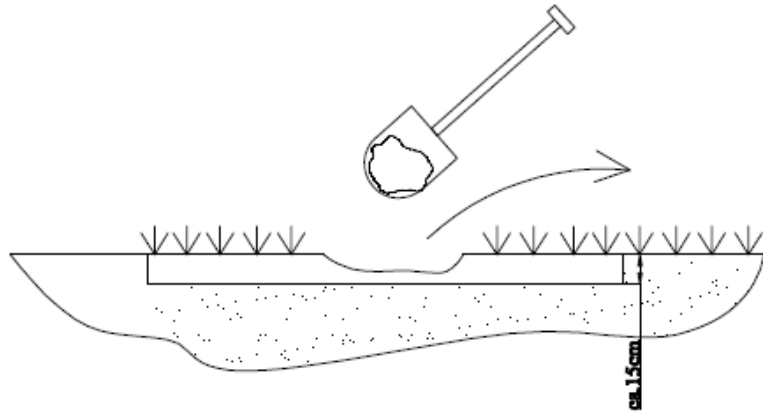


2. Geotextil oder Folie drauflegen

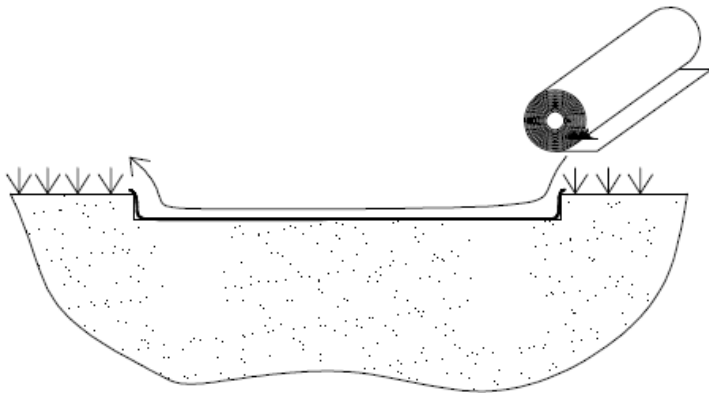


3. Kies oder Schotter schütten

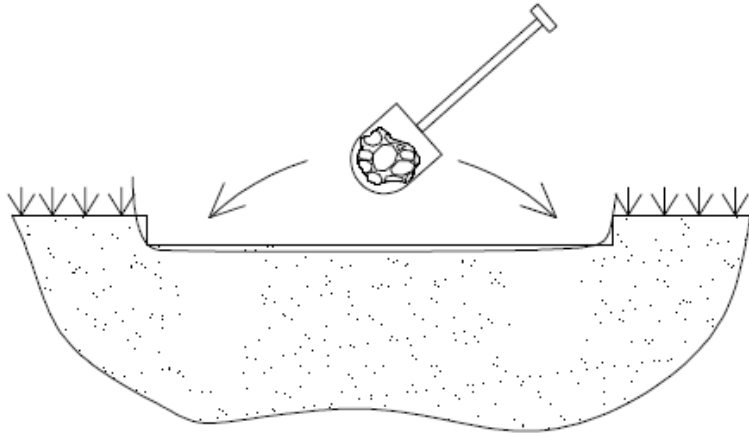

4. Kies verdicken

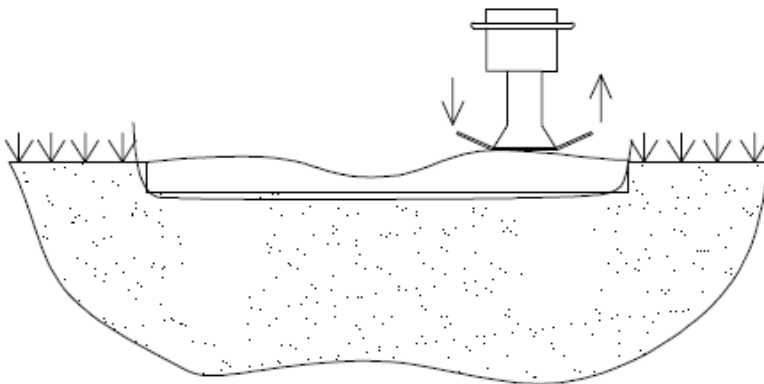

5. Die Pflastersteine in gleicher Höhe ausrichten

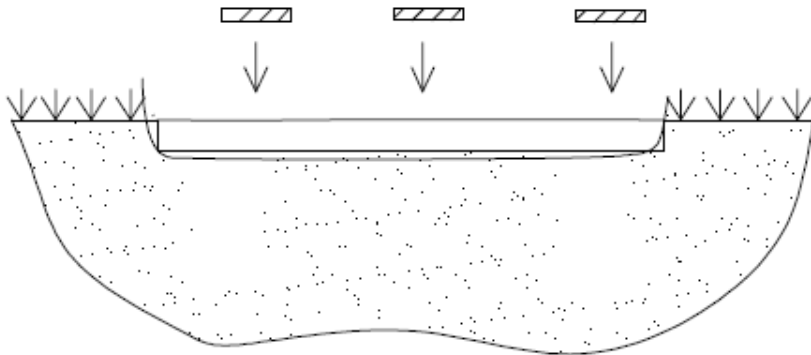

6. Pflastersteine mit dem Bitumen oder Gummimatte verdecken (Holz darf nicht Beton berühren)

