


## Anleitung Fundament Sauna/Gartenhaus


Um den Untergrund für die Sauna/Gartenhaus vorzubereiten, brauchen Sie folgendes:




Gehwegplatten 40x40cm oder  
50x50cm

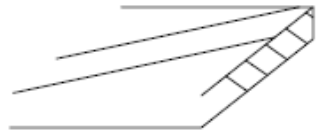


Bitumen oder Gummi

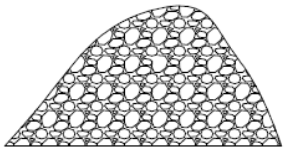

Sand/Kies/Schotter

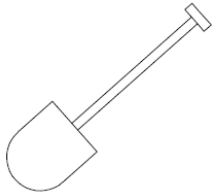


Spaten

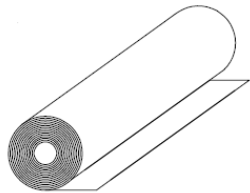


Geotextil oder Folie gegen  
Graswachstum




1. Mutterboden ausheben, ca. 15 cm

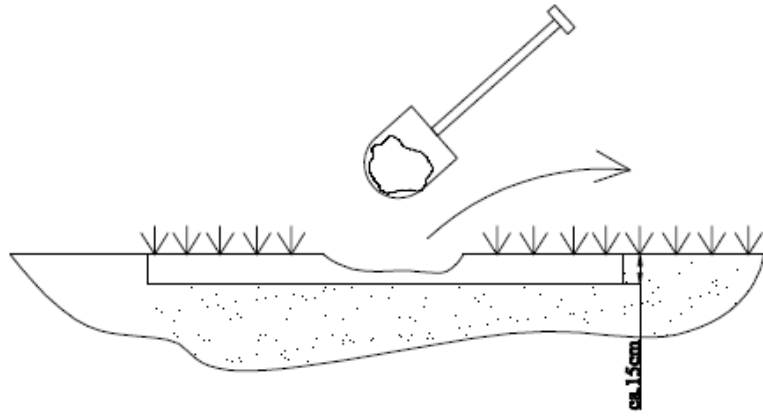


2. Geotextil oder Folie drauflegen

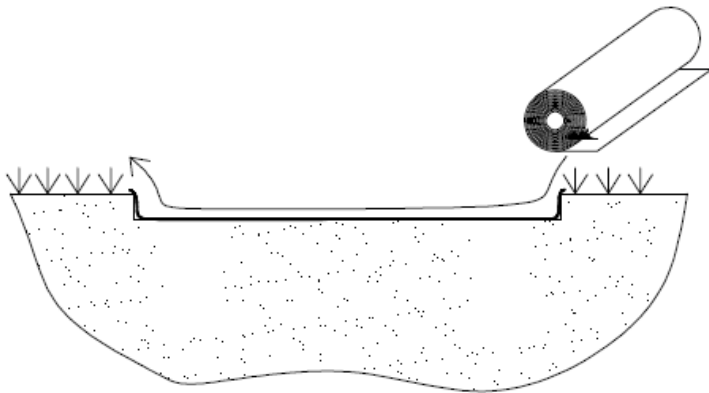

### 3. Kies oder Schotter schütten

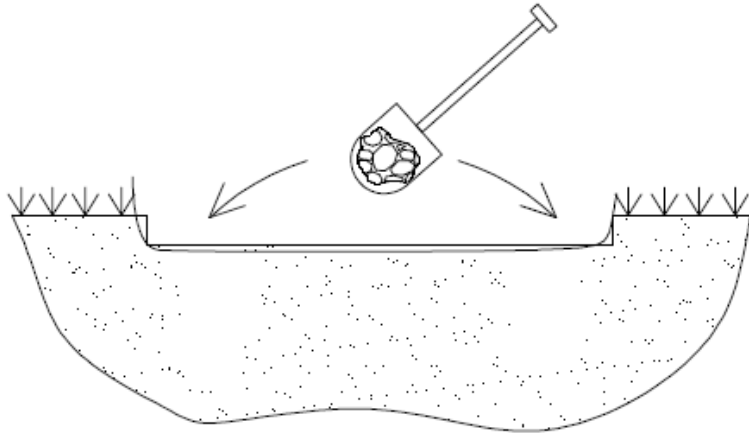


### 4. Kies verdicken

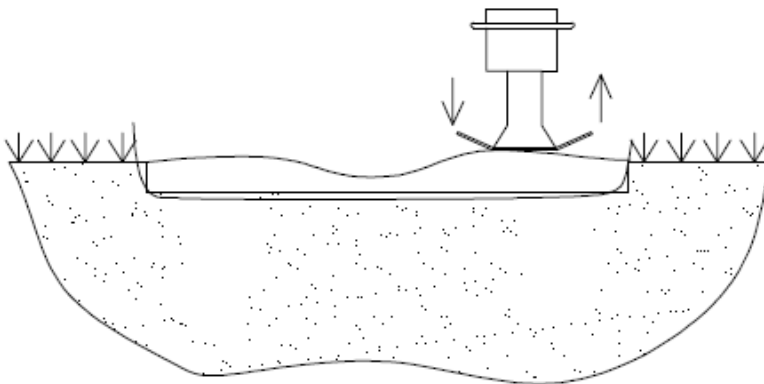



5. Die Pflastersteine in gleicher Höhe ausrichten

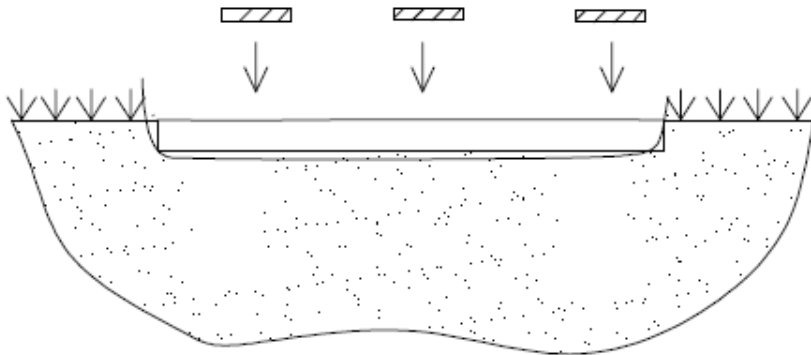

6. Pflastersteine mit dem Bitumen oder Gummimatte verdecken (Holz darf nicht Beton berühren)

